

## Omniguard Referencia Rápida

### Empezar un nuevo trabajo

1. Revise la Fecha y Tiempo, ponga si necesario.
2. Revise los ajustes para Alarma 1 y 2 (ventana operacion), ajuste si necesario.
3. Oprima EMPIECE TRABAJO en la parte inferior en la pantalla de Inicio.
4. Entre el Nombre de Trabajo usando el teclado en la pantalla.
5. Conecte la tubería de presión a la boquilla de entrada.

La Omniguard mostrará EN ESPERA DE PRESIÓN hasta la presión de contención alcanza la ventana de operación. Una vez alcanzado, el estado cambia a la normalidad y un borde verde aparece en la pantalla. El Omniguard comienza registro e impresión lecturas de la presión.


### Pantalla de inicio



### Menú Principal




### Ajuste de Alarmas

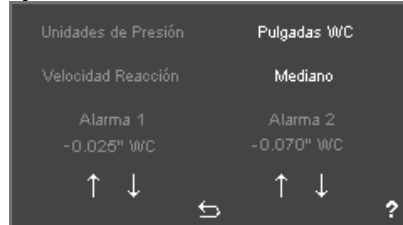

### Pantalla Tutorial 1



### Pantalla Tutorial 2

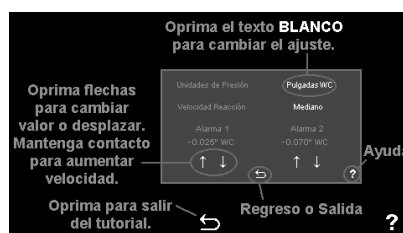

### Omniguard tiene una pantalla táctil!

- oprima los iconos y ajustes para ver y cambiar ajustes.
- ver e imprimir Logs y reportes.
- el color del borde de la pantalla indica el estatus:

verde = bueno  
 amarillo = alarma acercando  
 rojo = alarma

### Iconos

- Menú Principal
- Retorno/Salida
- Desplazar menu, Logs, reportes o ayuda
- Ayuda específica o menú Ayuda

Alarm 1: -0.025" WC Ajustes Alarma  
 Alarm 2: -0.070" WC 1 y 2

**NORMAL** Monitoreo del Estatus

**EMPIECE TRABAJO**  
**ESPERANDO PRESIÓN**  
**NORMAL**  
**ALARMA ACERCANDOSE**  
**ALARMA**

Duración de la batería restante y el estatus de carga

Armar/desarmar/silenciar alarma

Ajustes de Impresora

Deactivado

Deactivado (operado batería)

Obstrucción

**ENGINEERING SOLUTIONS INC**

1201 Monster Rd SW, Suite 240, Renton, WA USA 98057  
 (206) 241-9395 • (206) 241-9411 fax • www.omniguard.com